

INSTRUKTION
för
Nilfisk skurmaskin
95-1321-02



HYRES-MASKINER
ÖRNSKÖLDSEVIK

TRÄDGÅRDSEGATAN 1

0660-70380

Medlem av
HYREX
KEDJAN

SYMBOLER

**FARAI**

Indikerar en farlig situation med risk att dö för användaren.

**VARNING!**

Indikerar en potentiell personskaderisk.

**SE UPPI**

Indikerar en varning eller anmärkning som har att göra med viktiga eller användbara funktioner. Beakta särskilt avsnitt som är markerade med denna symbol.

**OBS!**

Indikerar en varning som har att göra med viktiga eller användbara funktioner.

**KONSULTERING**

Indikerar nödvändigheten att se användarmanualen innan arbete utförs.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Specifika varningar om eventuella skador för människor och maskin visas nedan.

**FARAI**

- Innan du utför underhåll, reparationer, rengöring eller byten, ska du koppla bort kontakten från elnätet.
- Denna maskin får endast användas av korrekt utbildade operatörer. Barn eller handikappade personer får inte använda denna maskin.
- Använd inte maskinen i närheten av giftiga, farliga, lättantändliga och/eller explosiva pulver, vätskor eller ångor: Denna maskin lämpar sig inte för att suga upp farligt damm.

**VARNING!**

- Innan du använder maskinen, ska du stänga alla kåpor och/eller dörrar.
- Kontrollera regelbundet om nätkabeln är skadad, rispad, sprucken eller sliten. Byt ut den vid behov.
- Kontakta Nilfisk Alto Service Center om anslutningskabeln är skadad.
- Borstarna får inte komma i kontakt med den elektriska nätkabeln.
- Lämna inte maskinen oövervakad utan att först kontrollera att den inte kan flyttas.
- Skydda alltid maskinen mot solljus, regn och dåligt väder både vid användning och vid förvaring. Förvara maskinen inomhus, på en torr plats.: Maskinen måste användas i torra förhållanden och får inte användas eller förvaras utomhus i en fuktig miljö.
- Använd inte maskinen på underlag som har en lutning som överskrider specifikationerna.
- Använd borstar och rondellhållare som levererades med maskinen och de som anges i användarmanualen. Användning av andra borstar eller rondeller kan minska säkerheten.
- Ljudtrycksnivån vid arbetsstationen (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) är 72,6 dB(A) ± 3 dB(A).
- Maskinens ljudtrycksnivå (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) är 89,9 dB(A).
- Om maskinen används enligt instruktionerna, är vibrationerna inte skadliga. Maskinens vibrationsnivå är < 2,5 m/s² (ISO 5349-1).

ANVÄNDNING




VARNING!

På maskinen finns det klistermärken som indikerar:

- FARA
- VARNING
- FÖRSIKTIG
- KONSULTERING

När användaren läser denna manual skall han/hon vara uppmärksam på symbolerna på skyltarna. Dessa skyltar får under inga som helst omständigheter täckas över och skall omedelbart ersättas om de skadas.

INNAN DU STARTAR MASKINEN

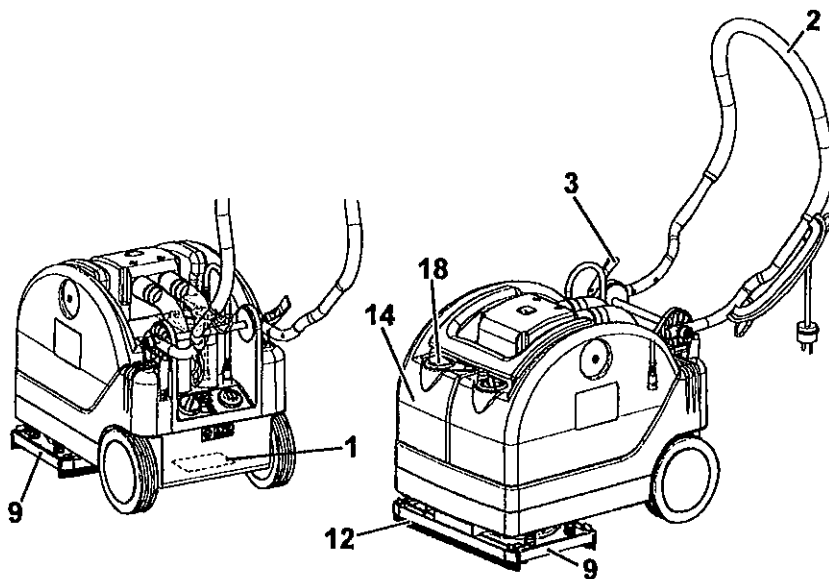

P100308


Installation av borst- eller rondelhållare



OBS!

Maskinen är utrustad med två borstar (A, Fig. 1) som installerats. Enligt den typ av golv som ska rengöras, går det att byta ut borstarna (A) med rondelhållare med rondeller (B).

1. Lyft upp maskinen genom att öppna styrstången (2).
2. Installera borstarna (A, Fig. 1) eller rondelhållarna med rondeller (B) i de 2 mittpunkterna på enheten (9).
3. Lyft upp maskinen genom att använda styrstången (2).

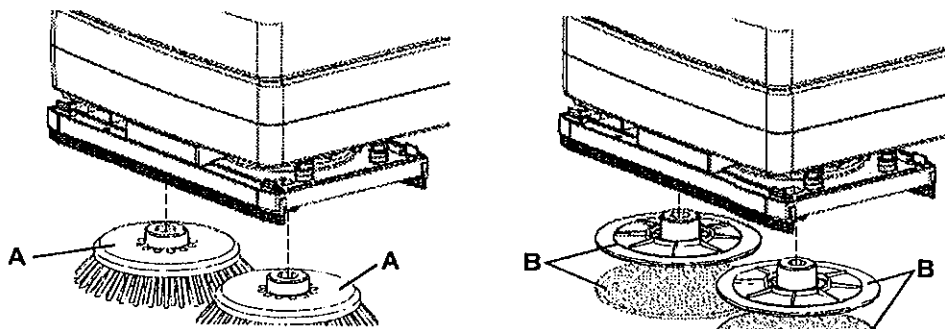

Figur 1

P100313

Användningsguide borste/rondell (endast förslag)

Tillgängliga borsttyper		Prolite	Prolene	Vit rondell	Röd rondell	Brun rondell
Allmän rengöring:	Betong					
	Betongmosaik					
	Kake/sten					
	Marmor					
	Vinylplattor					
	Gummiplattor					
Polering:	Betongmosaik					
	Kake/sten					
	Marmor					
	Vinylplattor					
	Gummiplattor					

Påfyllning lösningsmedelstank

4. Använd påfyllningslocket (18) för att fylla tanken (14) med ett lösningsmedel som lämpar sig för det arbete som ska utföras. Fyll inte lösningstanken helt, lämna ett par centimeter upp till kanten. Följ alltid instruktionerna för utspädning på den kemiska produktens etikett, som används för att få en lösning. Lösningsmedlets temperatur får inte överskrida 40°C.


**SE UPP!**

Använd endast lösningsmedel som är låglödande och icke brännbara, avsedda för automatiska skurmaskiner.

Justeringar

5. Justera styrstången (2) med vreden (3) för en bekväm arbetsställning.

START OCH STOPP AV MOTORN

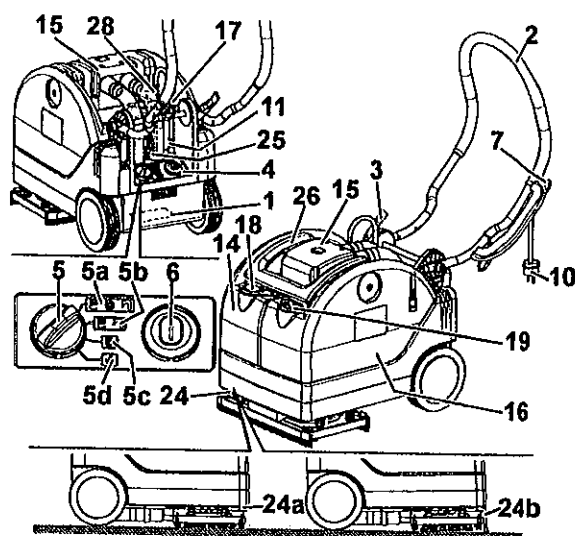

P100309

Starta maskinen

1. Förbered maskinen i enlighet med föregående avsnitt.
2. Vrid parkeringsspaken (24, om sådan finnes) till läge (24a).
3. Kör maskinen till arbetsplatsen genom att trycka med händerna på styrstången (2).
4. Anslut anslutningskabeln (10) till elnätet.

**VARNING!**

Innan anslutningskabelns kontakt ansluts till elnätet, kontrollera att frekvens och spänning som anges på maskinens serienummerskylt (1) överensstämmer med nätspänningen.

5. Vrid kontrollen (5) till lämpligt program.
 - (5a) Borstar - vakuumsystem - aktivering av lösningsflödet
 - (5b) Borstar - aktivering av lösningsflödet
 - (5c) Aktivering av vakuumsystemet
 - (5d) Anpassad mattrengöring och golvtorkning (alternativ)
6. Sätt på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (6) och börja rengöra golvet.

Att stanna maskinen

7. Tryck på brytaren (6) för att stänga av maskinen.
8. Koppla bort anslutningskabeln (10) från elnätet.
9. Lyft borsten/rondellhållaren genom att vrida transport- och parkeringsanordningen (24, om sådan finnes) till läge (24b).

MASKINDRIFT (SCRUBBING/DRYING)

1. Starta maskinen i enlighet med föregående avsnitt.
2. Håll båda händer på styrstången (2), manövrera maskinen och börja tvätta/torka golvet.

**SE UPP!**

För att undvika att skada golvytan, använd inte borstarna utan lösning och, då du inte använder maskinen, ska du stoppa borsten/rondellhållaren genom att trycka på programmet (5c eller 5d) eller genom att trycka på strömbrytaren (6).

**SE UPP!**

Innan borsten/rondellen lyfts, stäng av den genom att trycka på brytaren (6).

MASKINTRANSPORT/PARKERING

Gör så här för att transportera/parkera maskinen.

1. Tryck på brytaren (6) för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort anslutningskabeln (10) från elnätet och rulla upp den på hållaren (7).
3. Tryck fram maskinen med styrstången (2) och håll borsten/gummiskrapshållaren något upplyft.
4. Lyft maskinen och vrid parkeringsspaken (24, om sådan finnes) till läge (24b).

ATT TÖMMA TANKEN



VARNING!

För att undvika att spillas vatten (till exempel under en abrupt maskinmanöver), ska du tömma uppsamlingstanken (16) vid slutet av varje rengöringscykel.

Använd transportlocket med vakuumgallret (15) för att kontrollera om uppsamlingstanken (16) är full.



SE UPP!

Om uppsamlingstanken (16) inte töms då den är full, stöter vakuumsystemet ut den överflödiga vätskan genom luftutsläppen, vilket gör att golvet fuktas.

När smutsvattentanken (16) är full, skall den tömmas så här.

Tömning av uppsamlingstanken och lösningstanken

1. Tryck på brytaren (6) för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort anslutningskabeln (10) från elnätet och rulla upp den på hållaren (7).
3. Kör maskinen till det angivna området.
4. Lyft maskinen/gummiskrapshållaren och vrid parkeringsspaken till läge (24b).
5. Avlägsna försiktigt snabbkopplingen (28) från lösningstanken.
6. Flytta det genomskinliga locket (15) och lyft upp tankarna med handtaget (26).
7. Öppna tömningslocket (19) på uppsamlingstanken och töm tanken.
8. Vid behov, töm lösningstanken (14) genom att öppna locket (18).
Skölj sedan tankarna och rengör lösningsmedelsfiltret (25) med rent vatten.