

Bruksanvisning



läs bruksanvisningen noga innan du använder utrustningen

CE 0082

EN 354:2002

HYRES-MASKINER

ÖRNSKÖLDSVIK

TRÄDGÅRD SGATAN 1


0660-70380

Medlem av
HYREX
KEDJAN

TAKARBETSLINA - AZ 800

FÖR ANVÄNDNING MED SJÄLVBROMSANDE ANORDNINGAR

Takarbetslinan AZ 800 består av en säkerhetsstötdämpare som är kopplad till en stalllina. Säkerhetsstötdämparen är tillverkad av polyamidband. AZ 800-linans totala längd tillsammans med spärrkrokar får inte överskrida 2 m. Takarbetslinan AZ 800 får användas endast med självbromsande anordningar enligt dess bruksanvisning.

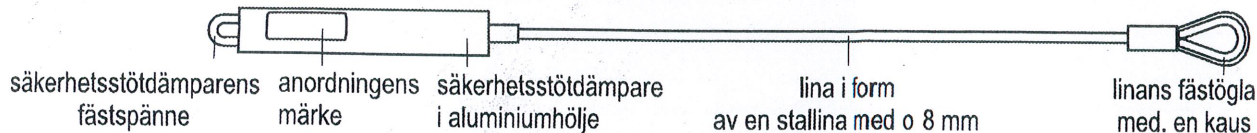

Anordningens beteckning (märke)

anordningens beteckning — **TAKARBETSLINA**
kat. nr — **AZ 800**

Obs! Läs bruksanvisningen före användningen



beteckning på anordningens tillverkare eller leverantör

Serienr.: 0000001

Tillverkningsdatum: 03.2007

anordningens serienummer

EN 354:2002

CE 0082

tillverkningsmanad/år

nummer och år på den europeiska standard vars krav anordningen uppfyller

CE-märke och nummer på den notifierande enhet som övervakar anordningens tillverkning (art. 11)

ANVÄNDNING VID ARBETE PÅ TAK

Självbromsande anordning kopplad till en takarbetslina AZ 800 är kontrollerad för vagrät användning samt fall utanför kant enligt direktivet PPE 89/686/EEC + CNB/P/11.060. Anordningen får användas vid sadana kanter som: valsade stalprofiler, träbjälkar, rundade fönsterbrädor. Vassa stal- eller betongkanter bör säkras med hjälp av lämpliga säkringsanordningar.

AZ 800-linans fästögla kopplas till en spärrkrok av självbromsande anordningens arbetslina. Säkerhetsstötdämparen bör kopplas till säkerhetsselens fästningspunkt, betecknad med en stor bokstav "A", med hjälp av en spärrkrok som uppfyller krav av EN 362. En självbromsande anordning måste fästas (förankras) inte närmare än 3 m från takets kant längs vilket arbetet sker (avstånd "x" – bild 1 och 2). Självbromsande anordningens förankringspunkt kan ligga på samma nivå som kanten utanför vilken fall kan ske alt. högre. Användaren kan förflytta sig i vagrät riktning inom avståndet "y" som inte är större än "x" (bild 1). Det krävs ett fritt utrymme mellan arbetsplatsen – takets nivå – och markens nivå (avstånd "h" – bild 2) på min. 3 m + 1 av avståndet av vagrät förflyttning "y", men inte mindre än 3 m. För att minska fallavståndet och undvika pendeleffekten bör avstånden "x" och "y" vara så små som möjligt, vid ett minimalt värde "x" = 3 m. Användaren måste ta hänsyn till risken att skador uppstår när man försöker undvika fall utanför kanten. Man måste introducera speciella räddningsförfaranden samt lämpliga utbildningar med hänsyn till risken att falla utanför kanten.

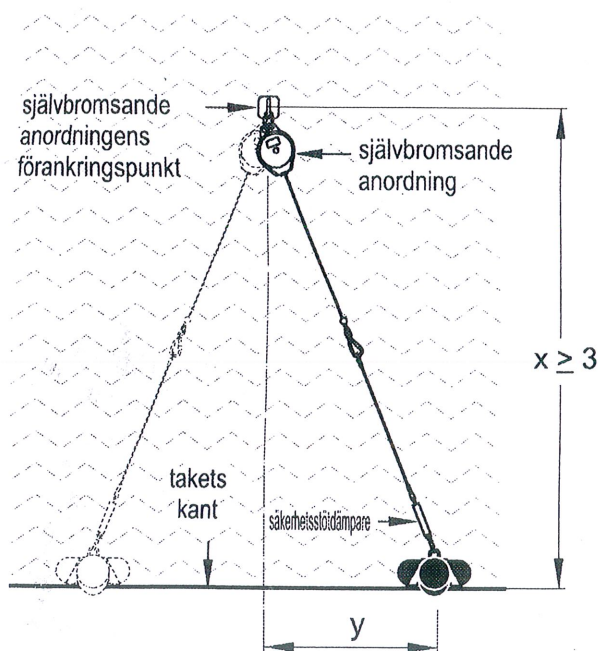


Bild 1

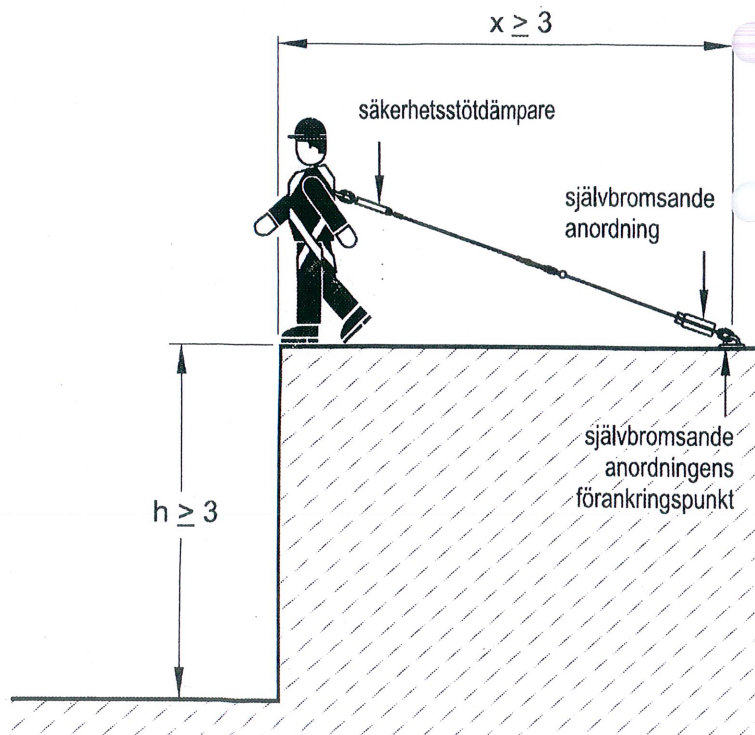


Bild 2