

HYRES-MASKINER

0660-70380 Örnsköldsvik

**En instruktion
för slipning av**

TRÄGOLV

Ett äkta trägolv kan slipas
och ytbehandlas för att
återskapa dess värde och
skönhet.

Läs först igenom hela
instruktionen och följ sedan
rekommendationerna steg för
steg.



SLIPA GOLVET



FÖRBEREDELSE

Flytta ut alla möbler och mattor. Även tavlor, gardiner och blommor bör flyttas ut med tanke på det slipdamm som uppstår. Kontrollera att det inte finns några spikar i golvet som sticker upp och kan skada slipvalsen. I de fall som det finns spikar så måste de slås ner ca 3 mm i golvet med dorn och hammare eller avlägsnas på annat sätt.

GOLVSLIPMASKINEN

Se till att maskinen inte är ansluten till vägguttaget samt att valsen inte är nedfälld genom att föra höj- och sänkspaken bakåt till låst läge. Öppna valsskyddet och träd sliphylsan över slipvalsen. Pilarna på sliphylsans innersida skall peka i valsens rotationsriktning. Stäng valsskyddet. Se till att dammpåsen är väl fastknuten på dammsugarröret.

KANTSLIPMASKINEN

Se till att maskinen inte är ansluten till vägguttaget. Lägg kantslipmaskinen på sidan och tryck fast kardborrerondellen.

Slipningen påbörjas med den stora maskinen. För att få rätt sliphylsa skall du titta i slippapperstabellen på sidan 4.

1. Slipvalsen manövreras med ett enkelt handgrepp. Höj- och sänkpaken är konstruerad så att du inte behöver släppa styrhandtagen vid höjning och sänkning av valsen. Valsen måste vara i uppfällt läge innan du börjar.

2. Sätt in kontakten i vägguttag som är försedd med jordfelsbrytare. Se till att strömuttaget är säkrat med 10A trög säkring.

3. Golvslipmaskinen finns i två olika utföranden. Start sker enligt något av följande:
A) Vrid strömbrytaren till startläget och håll kvar den i ca fem sekunder eller tills dammpåsen är fylld med luft. Släpp därefter tillbaka strömbrytaren till driftläget (läge 1).
B) Fäll bak startspärren på vänster sida och tryck ner den röda startbygeln.

4. Slipa med de sliphylsor och i de slipriktningar som anges i slippappers-tabellen samt slipschemat på sidan 4.

5. För maskinen lugnt framåt och sänk valsen försiktigt. Valsen får aldrig sänkas när maskinen står stilla. Prova gärna på en spånskiva innan du börjar slipa golvet.

6. Höj valsen precis innan du når fram till väggen. Backa tillbaka i samma spår och sänk valsen försiktigt.



7. Golvslipmaskinen når inte ända in till väggen utan där används istället kantslipmaskinen. Slipning med kantslipmaskinen skall ske med samma kornstorlekar som till golvslipmaskinen.

8. Använd parkettsickel, eller hörnslipmaskin, i hörn och på andra svåråtkomliga ställen. Dammsug golvet efter varje slipning.





SLIPSCHEMA

De flesta golv skall slipas i träets längdriktning. Slipa alltid lite omlott.

Fiskbensmönster slipas först diagonalt en gång i vardera riktningen och sedan i rummets längdriktning.

Om mönstret består av omväxlande längs- och tvärriktning bör slipningen i möjligaste mån ske i träets längdriktning. En extra slipning med 120 korns slippapper är att rekommendera.

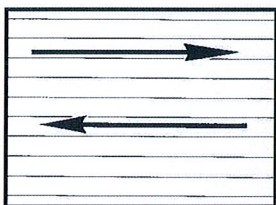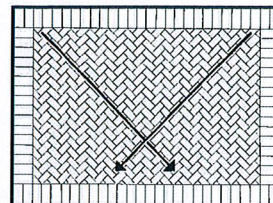

Gamla furu- och grangolv slipas först diagonalt med kornstorlek 36 och 50 och sedan rakt i träets längdriktning med kornstorlek 80 och 120.

SLIPPAPPERSTABELL

Golv	1:a slipning	2:a slipning	3:e slipning	4:e slipning
Massivt trägolv	Korn 36	Korn 50	Korn 80	Korn 120
Lamellparkett	Korn 50	Korn 80	Korn 120	

MATERIALÅTGÅNG

Golv	Sliphylsor	Sliprondeller
Massivt trägolv	2 st Korn 36 1 st Korn 50 1 st Korn 80 1 st Korn 120	2 st Korn 36 2 st Korn 50 1 st Korn 80 1 st Korn 120
Lamellparkett	2 st Korn 50 1 st Korn 80 1 st Korn 120	2 st Korn 50 2 st Korn 80 1 st Korn 120

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm