
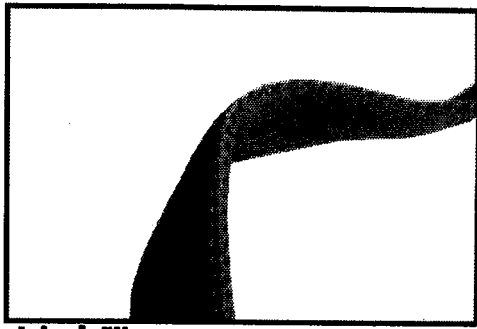


**INSTRUKTION**  
**för**  
**Fallskyddssele**  
**97-1171-00**

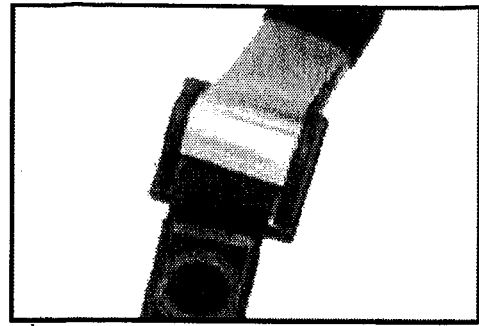

**HYRES-MASKINER**

**0660-70380 Örnsköldsvik**

**A.6****A.7**

## **A.1 PivotLink™**

Med PivotLink-konstruktionen får du större rörelsefrihet när du har selen på dig än vad som tidigare var möjligt. Tack vare rotationen vid midjan resp. höfterna uppstår ingen dragning eller ryckning när du böjer dig. PivotLink är gjord för att vara självrengörande, men om föroreningar samlas inne i den, rengör du den med tryckluft, en mjuk borste eller varmvatten med mildt rengöringsmedel. Se till att den rör sig fritt och att den inte kärvar. Använd aldrig smörjmedel till PivotLink-mekanismen.

## **A.2 Bandlås**

Bandlås på alla inställbara vävband ger bättre grepp vid inställning och är till hjälp när lösa band ska fästas och hållas i ordning med det tillhörande spännet.

## **A.3 Etikettpaket**

Etiketterna finns i en sluten förpackning, vilket minskar risken för att de skadas eller tappas bort. Den är bekvämt och lättåtkomligt placerat på bröstet, och i den är integrerat löstagbara ringar för säkring av linor som inte används.

## **A.4 ErgoArmor™ ryggplatta**

Den semiflexibla ryggplattan ErgoArmor minimerar inverkan av vassa/tunga karbinhakar och automatiskt indragbara livlinor.

På ryggplattan finns också två utrymmen för egna etiketter.

Den vänstra är avsedd för företagets etikett och den högra för väl synlig identifiering av användaren. Båda kan köpas separat. Kontakta återförsäljaren eller Millers kundservice för mer information om företagsID.

Komplett med tillhörande D-ring för ryggen.

## **A.5 Anpassat tillbehörssystem**

Det anpassade modulära tillbehörssystemet erbjuder en rad olika alternativ för fästning av bälten, verktyg och tillbehör på selen.

## **A.6 DualTech™-vävband**

Med Millers nya DualTech-vävbånd blir påtagningen enkel tack vare de dubbelsidiga kontrasterande färgerna samt ytstrukturerna. Väven tillverkas med formminne, vilket ger bättre passform. Dessutom är det tack vare den svarta utsidan och den grå insidan lätt att se om bandet har vridits. Selen finns även i Duraflex-vävbånd.

## **A.7 Kamlås**

Detta låsspänne gör det enkelt att med en hand ställa in och frikoppla axelremmarna. Den glidsäkra konstruktionen förbättrar selens passform och gör det lätt att ställa in den så att den passar klädseln.

# SÅ HÄR TAR DU PÅ REVOLUTION

## B. Så här tar du på Revolution utan bälte


**B.1**



**B.2**




**B.3**

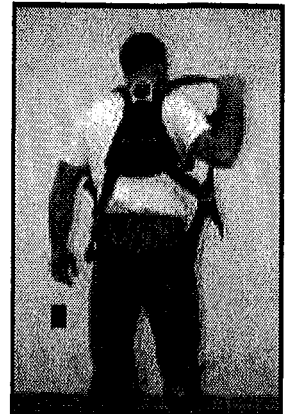

**B.4**



**B.5**

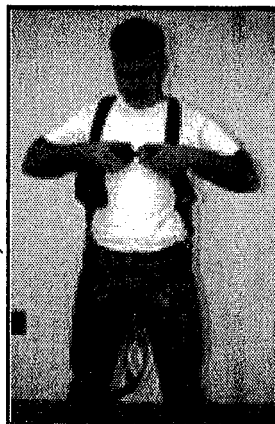

**B.6**



B.1 Håll selen i D-ringen på ryggen. Skaka så att alla band faller på plats.

B.2 Om banden för ben eller bröst är knäppta, ska de lossas och knäppas upp.

B.3 Dra banden över axlarna så att D-ringen hamnar mitt på ryggen mellan skulderbladen.

B.4 Dra den del av benbandet där spännet sitter mellan benen och fäst den på benbandets andra ände.

Gör samma sak med det andra benbandet.

B.5 Fäst bröstbanden. Hållaren till axelbandet (bröstbandet) måste vara belägen mitt på bröstet 15–20 cm nedanför halsen men inte nedanför bröstbenet. Dra åt så att axelbanden spänns.

B.6 När alla band är fästa, ska de dras åt så att selen sitter ordentligt men utan att rörelsefriheten hindras. För att selen ska sitta så bekvämt som möjligt måste du ställa in den så att mittpunkterna på PivotLink är belägna i midjehöjd.

B.7 Brösförankringsöglorna ska sitta i höjd med bröstbenet. När du använder denna förankringspunkt, ska mellanlänken vara kopplad till båda slingorna.

B.8 När du ska ta av dig selen, frigör du snabbspännena eller standardspännena.

# Så här tar du på Revolution med bälte

## C. Så här tar du på Revolution med bälte


C.1




C.2



C.3

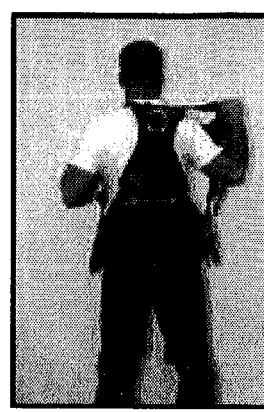


C.4

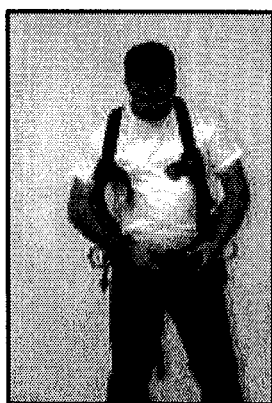


C.5




C.6

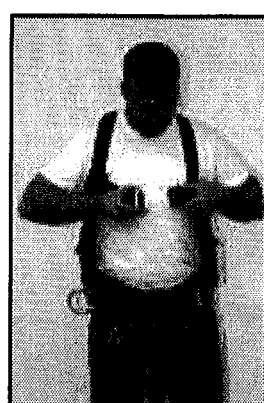

C.7

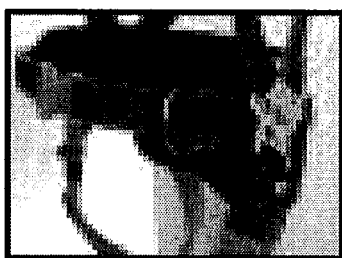

C.8

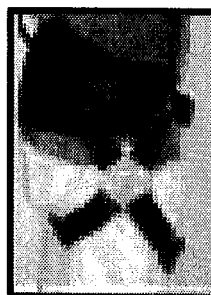

C.1 Håll selen i D-ringen på ryggen. Skaka så att alla band faller på plats.

C.2 Om banden för ben eller bröst är knäppta, ska de lossas och knäppas upp.

C.3 Dra banden över axlarna så att D-ringen hamnar mitt på ryggen mellan skulderbladen.

C.4 Dra den del av benbandet där spännet sitter mellan benen och fäst den på benbandets andra ände.

Gör samma sak med det andra benbandet.

C.5 Fäst arbetspositioneringsbältet.

(Genom att fästa bältet före banden kan du vara säker på att PivotLink hamnar rätt.)

C.6 Fäst bröstbanden. Hållaren till axelbandet (bröstbandet) måste vara belägen mitt på bröstet 15–20 cm nedanför halsen men inte nedanför bröstbenet. Dra åt så att axelbanden spänns.

När alla band är fästa, ska de dras åt så att selen sitter ordentligt men utan att rörelsefriheten hindras. För att selen ska sitta så bekvämt som möjligt måste du ställa in den så att mittpunkterna på PivotLink är belägna i rätt position:

**C.7 Sele för bygg & anläggning med bälte:** PivotLinks mittpunkter är belägna i midjehöjd.

**C.8 Sele för telekom & underhåll med bälte:** PivotLinks mittpunkter är belägna på utsidan av höfterna.

C.9 Du tar av dig selen genom att göra samma saker i omvänd ordning.

# ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ BÄSTA PASSNING

## D. Inställning av kamlåsen

D.1



D.2



D.3



D.1 Spänn loss bandlåsen från banden.

D.2 Dra banden nedåt från respektive spänne så att de sitter åt mer.

D.3 Sätt tillbaka bandlåset.